


# LCD MONITOR

使用指南

繁體中文

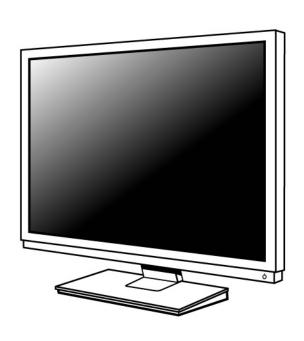

# <u>目錄</u>

產品	
三錄	
功能	
省電裝置	2
<b>安全</b> 電器	
电奋····································	
設定您的 LCD 顯示器	
安裝	
螢幕調整	5
OSD 控制	6
說明	8
故障排除	10
產品保養	

# 產品

註:請保存原包裝盒與包裝材料,以方便日後運送。

目錄	
	◆ LCD 顯示器與底座,請參閱 <u>快速設定</u> 。
	◆ 本型號 LCD 顯示器配件,請參閱 <u>快速設定</u> 。
功能	
	◆ 重量輕巧
	◆ 反應時間快速
	◆ 立體聲喇叭 (如果沒有安裝揚聲器,此項請略過。)
	◆ 省電功能
	◆ 低電磁波輻射
	◆ Kensington 安全卡鎖
	◆ 安全認證
省電裝置	
	◆ LCD 顯示器內建電源控制系統,也稱為( <b>省電裝置</b> )。
	◆ 如有一段時間不使用顯示器時,系統會將顯示器切換到低電壓模式,以節省電力。稍微 移動滑鼠或按下鍵盤按鍵,即可切換到原始畫面。
	◆ 電腦內的 VGA 卡可處理 <b>省電裝置功能</b> ;您可使用電腦設定此功能。
	◆ 搭配 VESA DPMS 電腦時,本 LCD 顯示器與 EPA ENERGY STAR 及 NÜTEK 相容。
	◆ 不使用 LCD 顯示器時,爲了節省電力,請關閉 LCD 顯示器的電源。
即插即用	
	◆ 新的 VESA Plug and Play(VESA 即插即用)功能可簡化複雜與費時的安裝程序。
	◆ 使用 <b>即插即用</b> 系統時,不會遭遇常見的安裝問題。您的電腦系統可輕易識別,並自動調整顯示器。
	◆ LCD 顯示器使用 Display Data Channel (DDC 顯示資料通道)對電腦系統送出 Extended Display Identification Data (EDID 延伸顯示識別資料),因此電腦系統可設定顯示器自動調整。

# 安全

	<b>注意:</b> 使用顯示器之前,請注意以下的安全警告。
電器	
檢查電壓	◆ 本產品應使用標籤上註明的電源形式進行操作,若您不確定可用的電源形式,請洽詢您 的經銷商或當地的電力公司。
電擊	◆ 本產品配有三頭式接地插頭,其中第三頭爲接地線。本插頭只能與三孔式接地電源插座配合使用;接地線是本插座插頭在安全上的功能,若您無法將插頭插入電源插座,請洽詢您的電器技師更換舊式插座。請勿忽略接地式插頭的功能。
	◆ 請勿將金屬物體置入 LCD 顯示器外殼的開口,以避免電擊。
	◆ 爲避免電擊,請勿觸摸 LCD 顯示器內部,唯有合格的技術人員才可開啟顯示器外殼。
	◆ 萬一電源線損毀時,請勿使用 LCD 顯示器。請勿在電源線上放置物體,並將電源線遠離人群擁擠之處。
	◆ 從牆上插座拔除 LCD 顯示器插頭時,請從插頭拔除,而不要拔電源線。
	◆ 請勿將 LCD 顯示器接觸到雨水或在近水處使用。(例如廚房或游泳池附近)。
	◆ 若弄濕 LCD 顯示器,請立即拔除電源線,並聯絡服務中心。
異常狀況	◆ 若 LCD 顯示器出現功能異常,發出噪音、冒煙或有異味時,請立即拔除電源線並聯絡 服務中心。

## 一般問題

### 顯示器與螢幕保養


- ▶ 請勿以手指或硬物碰觸螢幕,因皮膚上的油脂很難抹除,而且硬物會損及面板。建議您在首次關閉螢幕時,以柔軟的乾布清潔顯示器。
- ◆ LCD 顯示器應置於低濕度、少灰塵之處。
- ◆ 請將 LCD 顯示器遠離熱源與輻射場所,如鍋爐或日照直射之處等。
- ◆ 要避免刺眼強光,請勿將顯示器置於日照直射之處。
- ◆ 請勿讓兒童接觸顯示器。頻繁碰觸面版會導致面板髒污,並影響顯示器的影像品質。
- ◆ 請小心拔除電源及搬運顯示器。
- ◆ 請勿在顯示器上方放置物品。
- ◆ 長時間不使用 LCD 顯示器時,請拔除電源,並存放於包裝盒內,最好存放在原始的包裝盒與包裝材料中。
- ◆ LCD 顯示器的外殼開口僅供通風之用,爲避免過熱,請勿阻擋或蓋住開口。請勿將 LCD 顯示器置於床、沙發、毯子或其他柔軟的表面上,因柔軟的物體可能會擋住 LCD 顯示器的開口。
- ◆ 若您將 LCD 顯示器置於書架或其他密閉場所,應在顯示器與密閉空間保留 4 吋(10cm) 的距離。
- ◆ 請確保 LCD 顯示器周遭區域的清潔與乾燥;進行日常維護保養時,請參閱[保養]一章的 資訊。

### 清潔螢幕

# 設定您的 LCD 顯示器

B/C/C/C/III.5	AND THE
安裝	<b>注意</b> :安裝 LCD 顯示器之前,請閱讀前述「安全」一節。
注意	安裝您的 LCD 顯示器之前,請先閱讀以下說明。
安裝位置	◆ 請選擇遠離窗戶或直接日照的位置,以確保最佳的影像品質。
	◆ 眼睛與 LCD 顯示器之間應保持 30cm 以上的距離,以降低眼睛疲勞。
工作台高度	◆ 請將 LCD 顯示器置於略高於您水平視線的上方位置。
視角	◆ 請前後調整 LCD 顯示器的角度,以得到最舒適的視角。
快速安裝	◆ 本 LCD 顯示器可連接到個人電腦或工作站上。請參閱「快速安裝」中的連接步驟說明。
	◆ 安裝後,請參閱「自動調整」中的自動調整程序。
<b>螢幕調整</b>	
自動調整	雖然您的電腦系統可自動識別新的 LCD 顯示器系統,但「自動調整」功能能加強畫面的顯示。 要進入調整模式,請參閱「OSD 控制」。
	◆ 開啓電腦與 LCD 顯示器。
	◆ 按下「自動」按鈕,啟動「自動調整」功能。
	◆ LCD 顯示器啓動「自動調整」,過程約需 10 秒鐘。進行「自動調整」時,您將會注意 到畫面的影像變更。
自我測試功能檢查	◆ 您的 LCD 顯示器提供有 STFC 功能,可讓您檢查 LCD 顯示器的功能是否正常運作。
(STFC):	◆ 若您的 LCD 顯示器連接正常卻無畫面顯示,且指示燈號為橘色時,請依照下列步驟啓動 STFC 功能。
	□ 關閉電腦與 LCD 顯示器。 □ 從電腦背後拔除訊號連接器。 □ 開啓 LCD 顯示器。
	◆ 當影像連接器未接上或損毀時,在正常操作下會出現以下訊息。  No Signal Input
	ロ 關閉 LCD 顯示器並重新接上訊號線,重新開啟電腦與 LCD 顯示器。
	◆ 完成上述步驟後,若 LCD 顯示器上的 LED 指示燈仍爲橘色,請檢查您的 VGA 卡、纜線和電腦系統;您的顯示器應可正常運作。

## 按鍵定義

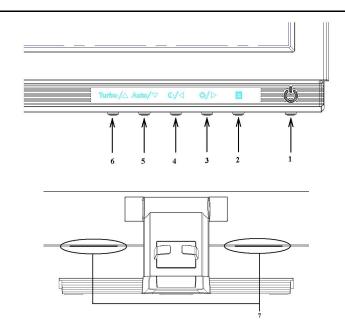


1	開啓/關閉按鈕和LED指示燈 綠色:一般. 橘色:省電模式 無:電源關閉	
2		進入與退出OSD目錄。
3	<b>∳/</b> ▶	<ul><li>快速亮度調整,減低對比/亮度</li><li>在OSD選項中右移。</li></ul>
4	0/∢	<ul><li>快速對比調整,減低對比/亮度</li><li>在OSD選項中左移。</li></ul>
5	自動(Auto)/▼	<ul><li>無OSD顯示時,自動最佳化位置畫質和時脈</li><li>在OSD選項中下移。</li></ul>
6	加速(Turbo)/▲	<ul><li>切換情境模式</li><li>在OSD選項中上移。</li></ul>
7	喇叭	● 聲音輸出 (如果沒有安裝揚聲器,此項請略過。)

### 操作範例

您的 LCD 在出廠前已調整爲最佳設定,您也可以依照以下的說明及步驟調整影像。

- ◆ 按下「目錄」 接鈕顯示OSD。
- ◆ 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取要調整的功能。
- ◆ 按下 ▶ 按鈕進入要調整的功能。
- ◆ 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕更改目前的功能設定。
- ◆ 要返回前一個目錄,按下 **目** 按鈕,更改會自動儲存。
- ◆ 要退出OSD目錄,再按一下「目錄」 ■。

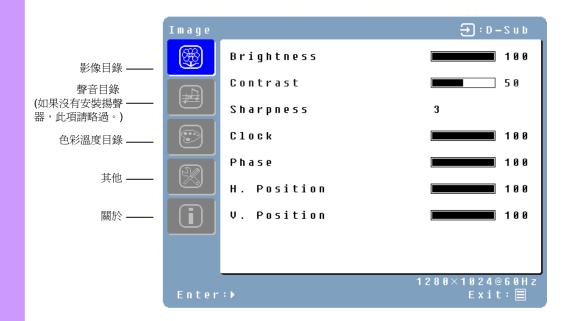

## 注意

- ◆ 進行調整時,若幾秒鐘內不按下按鈕,OSD會自動關閉。
- ◆ OSD關閉時,所有變更將會自動儲存在記憶體中;使用OSD目錄時,請勿關閉電源。
- ◆ 每次校正訊號的時間、畫質和位置調整都會予以儲存。除上述調整外,所有其他調整 都只有一項設定套用在所有訊號校正中。
- ◆ 選擇功能時,以藍色游標標示所選之選項。

### 功能定義

 主目錄	次目錄	說明
影像		調整螢幕的亮度。
40 p.	對比	調整螢幕的對比。
	清晰度	調整低解析度的影像 <b>清晰度</b> 。
	水平寬度	調整螢幕的水平寬度。(選配)
	相位	調整螢幕的相位。(選配)
	水平位置	在螢幕上左右移動影像。(選配)
	垂直位置	在螢幕上上下移動影像。(選配)
音訊	音量調整	調整聲音的音量。
(如果沒有安裝	靜音	
揚聲器,此項		關閉聲音輸出。
請略過。)		
顏色	色溫	使用者自訂/9300K/7500K/6500K/sRGB
	紅色	調整紅色
	綠色	調整綠色
	藍色	調整藍色
其他	語言	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, 日本語,
		Русский, 繁體中文, 简体中文,
	選單顯示時間	調整 OSD 顯示時間設定值。
	選單位置	移動 OSD 顯示位置到以下整個畫面中的 5 個位置。
		1 2 2 4 5
	重新設定	恢復 LCD 顯示器的出場預設值
	訊號源選擇	類比/數位
	自動設定	自動調整 <b>水平寬度、相位</b> 和位置(選用)
	CM Engine	根據類比輸入的訊號作自動調整,以符合使用者訊號源的特性。
		(選用)
	Optimal	當開啓此功能時,將可保持輸入訊號源的原始長寬比例;否則會
	Aspect Ratio	縮放至全畫面 (但長寬比例無法保持)。
資訊	解析度	顯示解析度
	水平頻率	顯示水平頻率
	垂直頻率	顯示垂直頻率
	版本	顯示韌體版本

## 快速調整


您可用以下按鈕操作,跳過「選單」頁面直接顯示調整尺度。

- ◆ 亮度:未顯示「選單」時,按下<sup>☆</sup>「亮度」按鈕。
- ◆ 對比:未顯示「選單」時,按下<sup>①</sup> 「對比」按鈕。
- ◆ 自動設定値:未顯示「選單」時,按下「自動」按鈕。
- ◆ **快速**:未出現「選單」時,按下「**快速**」按鈕切換影像模式。
  - □ 標準模式:適合一般情況使用 (預設値)。
  - □ 遊戲模式:適合於玩遊戲時使用。
  - □ 電影模式:可於撥放電影或短片時使用。
  - □ 相片模式:適用於顯示相片時使用。
  - □ 原色模式:適合於自然光線下使用。
  - □ 自然色模式:可讓顯示色彩更鮮豔。
  - □ 文字模式:可於文書處理時使用。

# 壁掛式安裝(選用)

要取得壁掛架套件,請洽詢您當地的經銷商。請參閱底座安裝套件隨附的使用手冊。

螺絲孔 (100 mm x 100 mm)

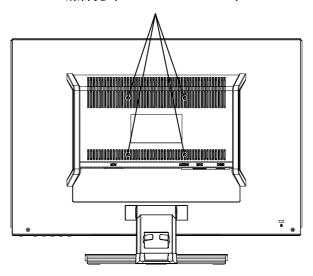

\*僅限搭配符合 UL 安規的壁掛架使用

## 故障排除

送修顯示器之前,請先閱讀本節資訊,以幫您解決問題。

注意:購買顯示器的顧客只允許解決以下問題,任何未經授權的產品修改或不依循操作步 驟使用產品,將導致保固無效。

### 無影像

- ◆ 請確定電源按鈕爲開啟。
- ◆ 請檢查 LCD 顯示器與電腦電源線已正確接上,並正常供電。

### 無訊號輸入

◆ 檢查電腦與 LCD 顯示器之間的訊號連接。

### 「掃瞄範圍之外」

◆ 檢查電腦影像輸出解析度與頻率,並將檢查結果與顯示器的預設値比較。

### 影像模糊

◆ 執行自動調整,或調整水平寬度與相位。

### 影像太亮 影像太暗

◆ 透過 OSD 調整亮度與對比。

### 影像不正常(irregular)

- ◆ 檢查電腦與 LCD 顯示器之間的訊號連接。
- ◆ 執行「自動調整」。

## 影像扭曲

- ◆ 重設 LCD 顯示器。(透過 OSD 執行「回復」功能)
- ◆ 移除其他配件 (如訊號延長線)

## 影像並未置中 大小不正確

- ◆ 使用 OSD 影像選單調整「水平位置」與「垂直位置」。
- ◆ 檢查影像大小設定値。
- ◆ 執行「自動調整」<sup>。</sup>

## 色彩不均 色彩過暗 陰暗區域扭曲 白色不夠白

◆ 使用 OSD「色彩選單」調整色彩設定值。

### 無法以 LCD 顯示器面板 前方按鈕做調整

LCD 顯示器不支援 1680x1050解析度

- ♦ 請聯絡您購買顯示器的店家或保固卡上所列的客服中心。
- ◆ 請從下面的網站下載顯示卡驅動程式:

Nvidia: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support\_intel.asp ATI: https://support.ati.com/ics/support/default.asp

- ◆ 下列的顯示晶片可支援解析度 1680x1050: Geforce4 Ti4200, Geforce FX5200, Geforce PCX6200, ATI Radeon 9600, ATI RadeonRX300 Matrox P750, Nvidia Geforce2, I865G, I915G
- ◆ 顯示卡記憶體需求需大於等於 16MB

# 產品保養

	本產品在製造過程中經過嚴格的品質管制;若要保養 LCD 顯示器,請參閱以下資訊。保養可顯示最佳效果並延長產品壽命。
	警告:為避免電擊,請勿開啓 LCD 顯示器外殼。使用者不可自行維修 LCD 顯示器,使用者的保養動作僅限於以下所述的程序:
拔除電源	◆ 進行保養前,請從直流電插座拔除 LCD 顯示器的電源。
檢查外殼	◆ 檢查 LCD 顯示器與配件是否損壞或破損。
清潔	◆ 請勿對螢幕或外殼直接噴灑液體。
	◆ 請勿讓水或液體倒入 LCD 顯示器或配件中。
清潔劑	<ul><li>□ 請使用純水或非阿磨尼亞、非酒精的玻璃清潔劑。</li><li>□ 請勿使用乙烯(例如丙酮)、乙醇、甲苯、醋酸、甲烷、氯化物或磨蝕性清潔劑清理顯示器,此類化學溶劑會損壞顯示器。</li></ul>
<b>登幕</b>	□ 清潔您的 LCD 顯示器畫面時,請使用水或中性清潔劑,並以柔軟乾布擦拭。 □ 盡可能使用特殊的螢幕清潔布或適用於靜電的清潔劑。
外殼	口 清潔您的 LCD 顯示器外殼時,請使用水或中性清潔劑,並以柔軟乾布擦拭。
配件	口 清潔您的配件時,請使用水或中性清潔劑,並以柔軟乾布擦拭。
保存	◆ 如果長時間不使用 LCD 顯示器時,請拔除電源,並將顯示器存放在原來的包裝盒中, 以避免意外損毀。
聲明	◆ 使用上述未提及的清潔劑而導致顯示器的損毀,則不在保固之列。